


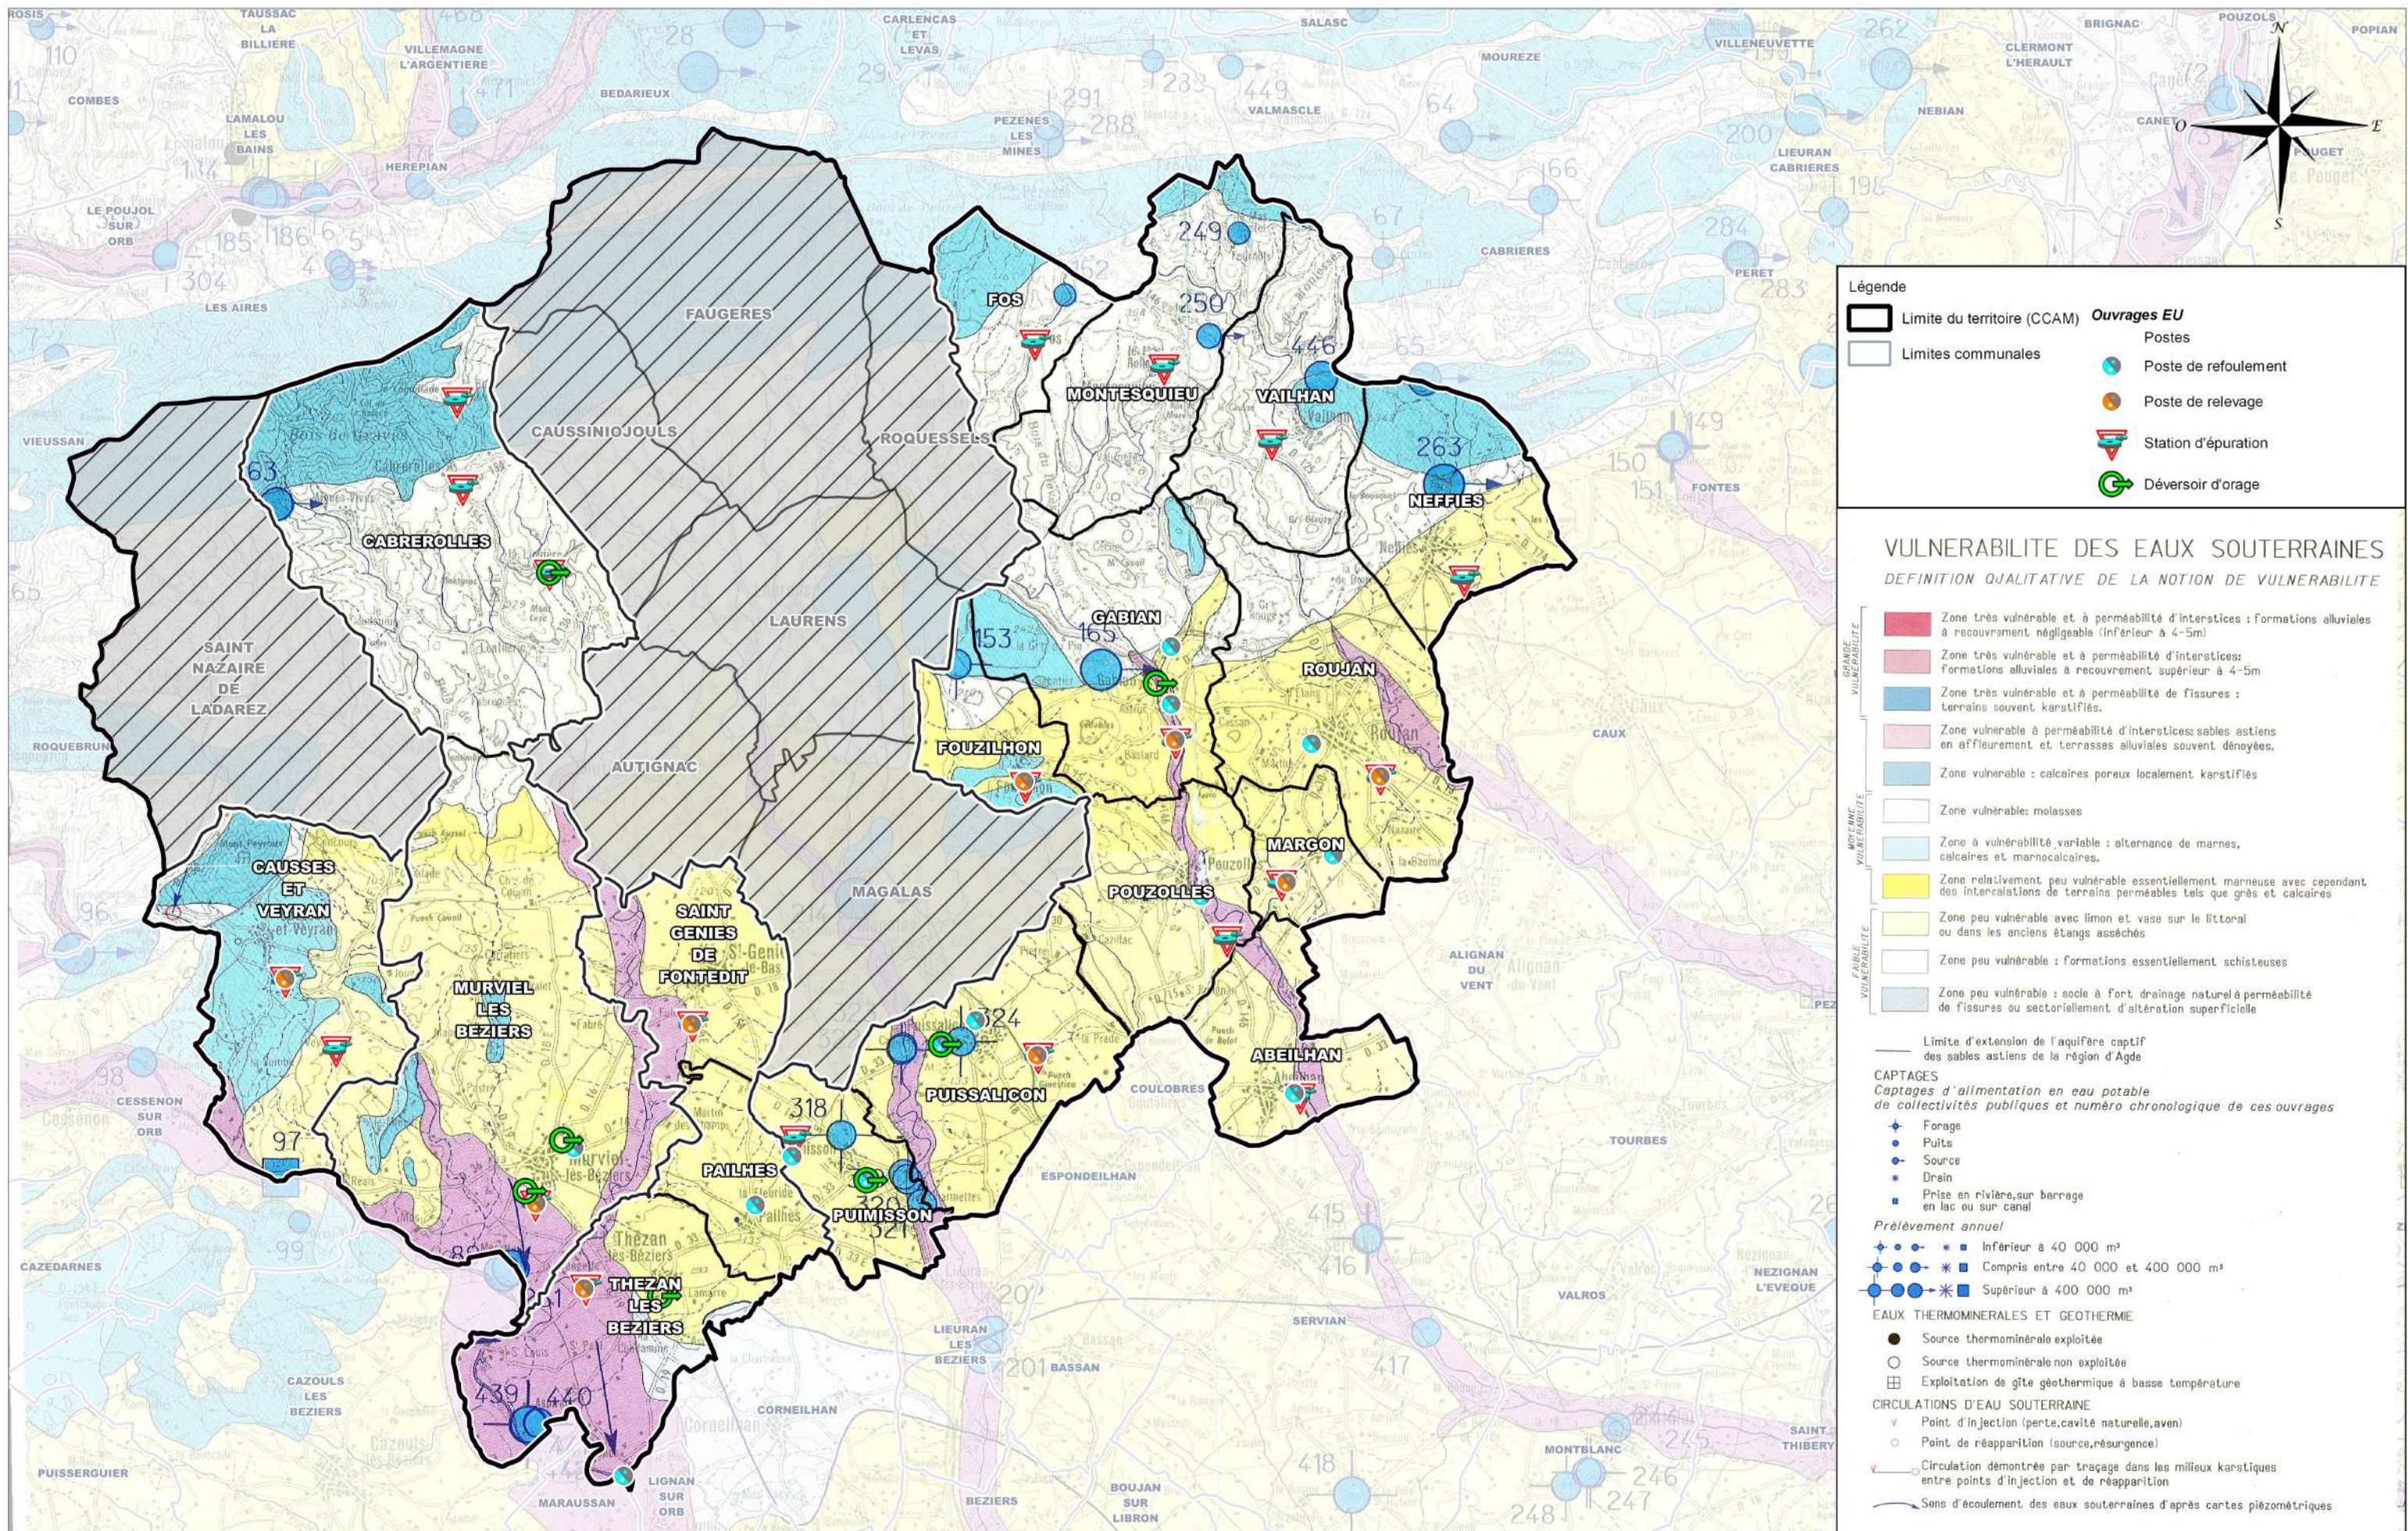

Légende

Limite du territoire (CCAM)
 Limites communales

Ouvrages EU

● Poste de refoulement
● Poste de relevage
▽ Station d'épuration
⊙ Déversoir d'orage

VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES
 DEFINITION QUALITATIVE DE LA NOTION DE VULNERABILITE

GRANDE VULNERABILITE
 Zone très vulnérable et à perméabilité d'interstices : formations alluviales à recouvrement négligeable (inférieur à 4-5m)
 Zone très vulnérable et à perméabilité d'interstices : formations alluviales à recouvrement supérieur à 4-5m
 Zone très vulnérable et à perméabilité de fissures : terrains souvent karstifiés.
 Zone vulnérable à perméabilité d'interstices : sables astiens en affleurement et terrasses alluviales souvent dénudées.
 Zone vulnérable : calcaires poreux localement karstifiés

MOYENNE VULNERABILITE
 Zone vulnérable : molasses
 Zone à vulnérabilité variable : alternance de marnes, calcaires et marnocalcaires.
 Zone relativement peu vulnérable essentiellement marneuse avec cependant des intercalations de terrains perméables tels que grès et calcaires

FAIBLE VULNERABILITE
 Zone peu vulnérable avec limon et vase sur le littoral ou dans les anciens étangs asséchés
 Zone peu vulnérable : formations essentiellement schisteuses
 Zone peu vulnérable : socle à fort drainage naturel à perméabilité de fissures ou sectoriellement d'altération superficielle

— Limite d'extension de l'aquifère captif des sables astiens de la région d'Agde

CAPTAGES
 Captages d'alimentation en eau potable de collectivités publiques et numéro chronologique de ces ouvrages

+ Forage
● Puits
● Source
+ Drain
■ Prise en rivière, sur barrage en lac ou sur canal

Prélèvement annuel


● Inférieur à 40 000 m³
● Compris entre 40 000 et 400 000 m³
● Supérieur à 400 000 m³


EAUX THERMOMINERALES ET GEOTHERMIE

● Source thermominérale exploitée
○ Source thermominérale non exploitée
■ Exploitation de gîte géothermique à basse température

CIRCULATIONS D'EAU SOUTERRAINE

▽ Point d'injection (perte, cavité naturelle, aven)
○ Point de réapparition (source, résurgence)
— Circulation démontrée par traçage dans les milieux karstiques entre points d'injection et de réapparition
— Sens d'écoulement des eaux souterraines d'après cartes piézométriques

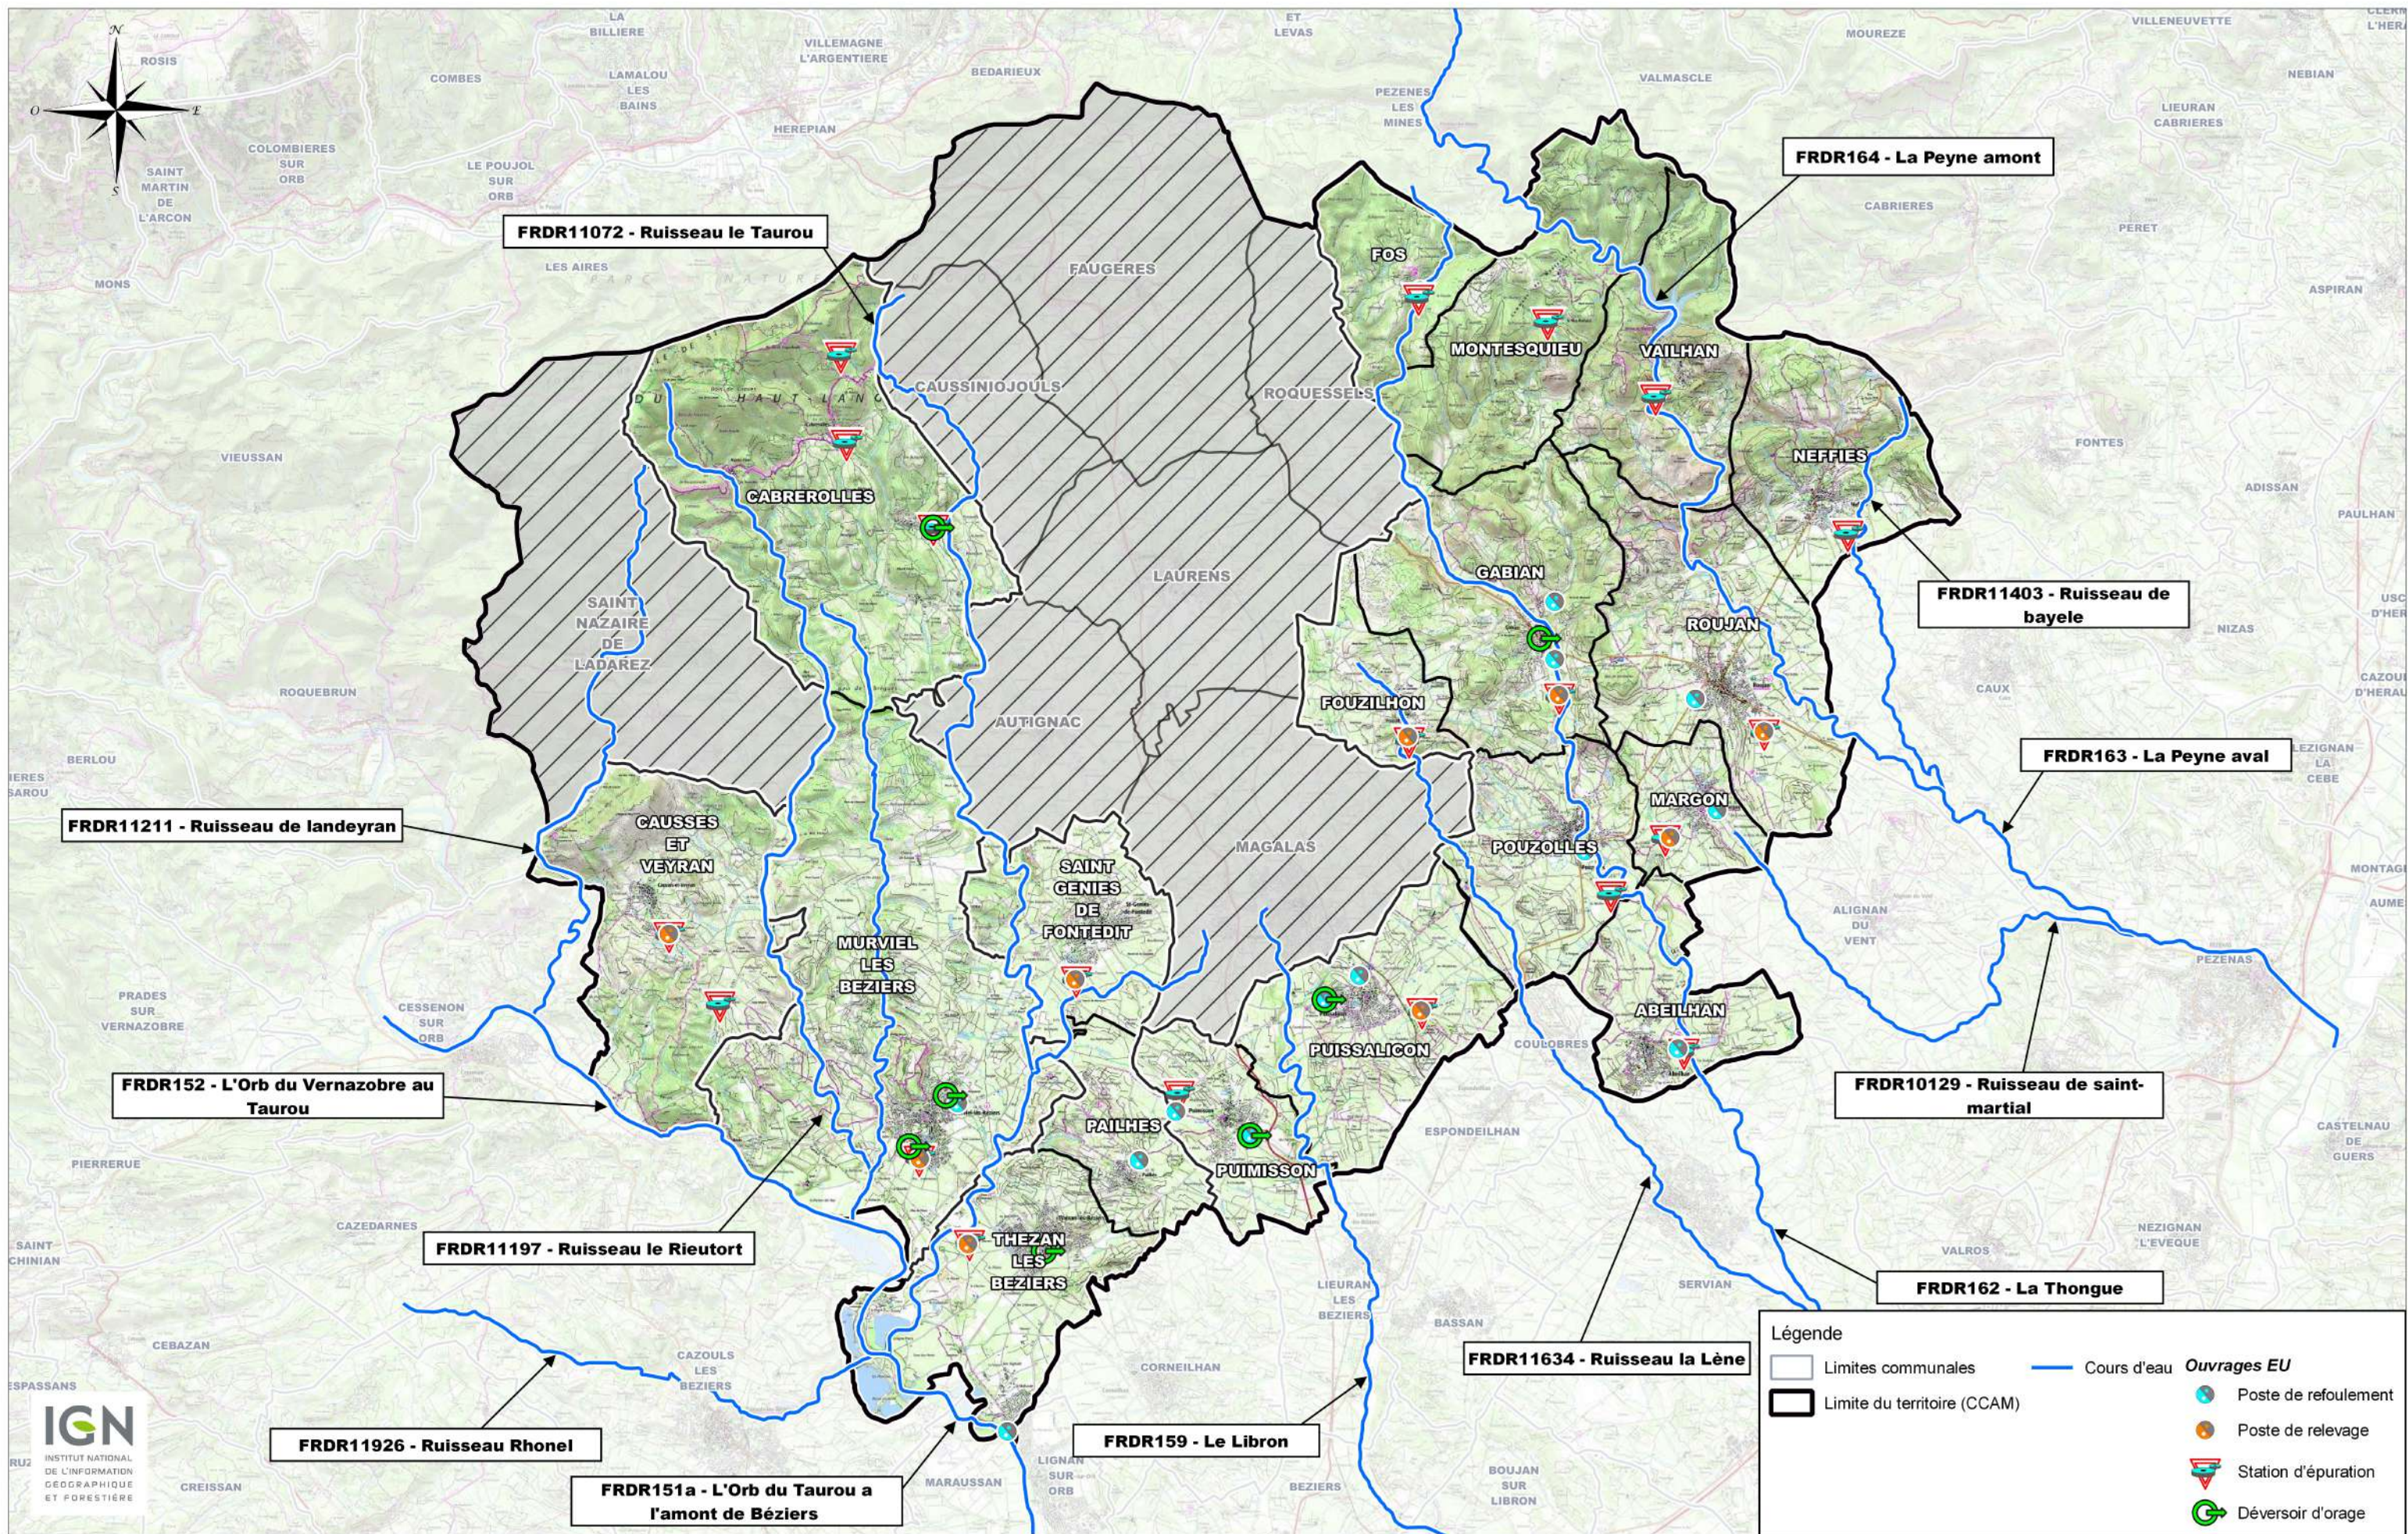

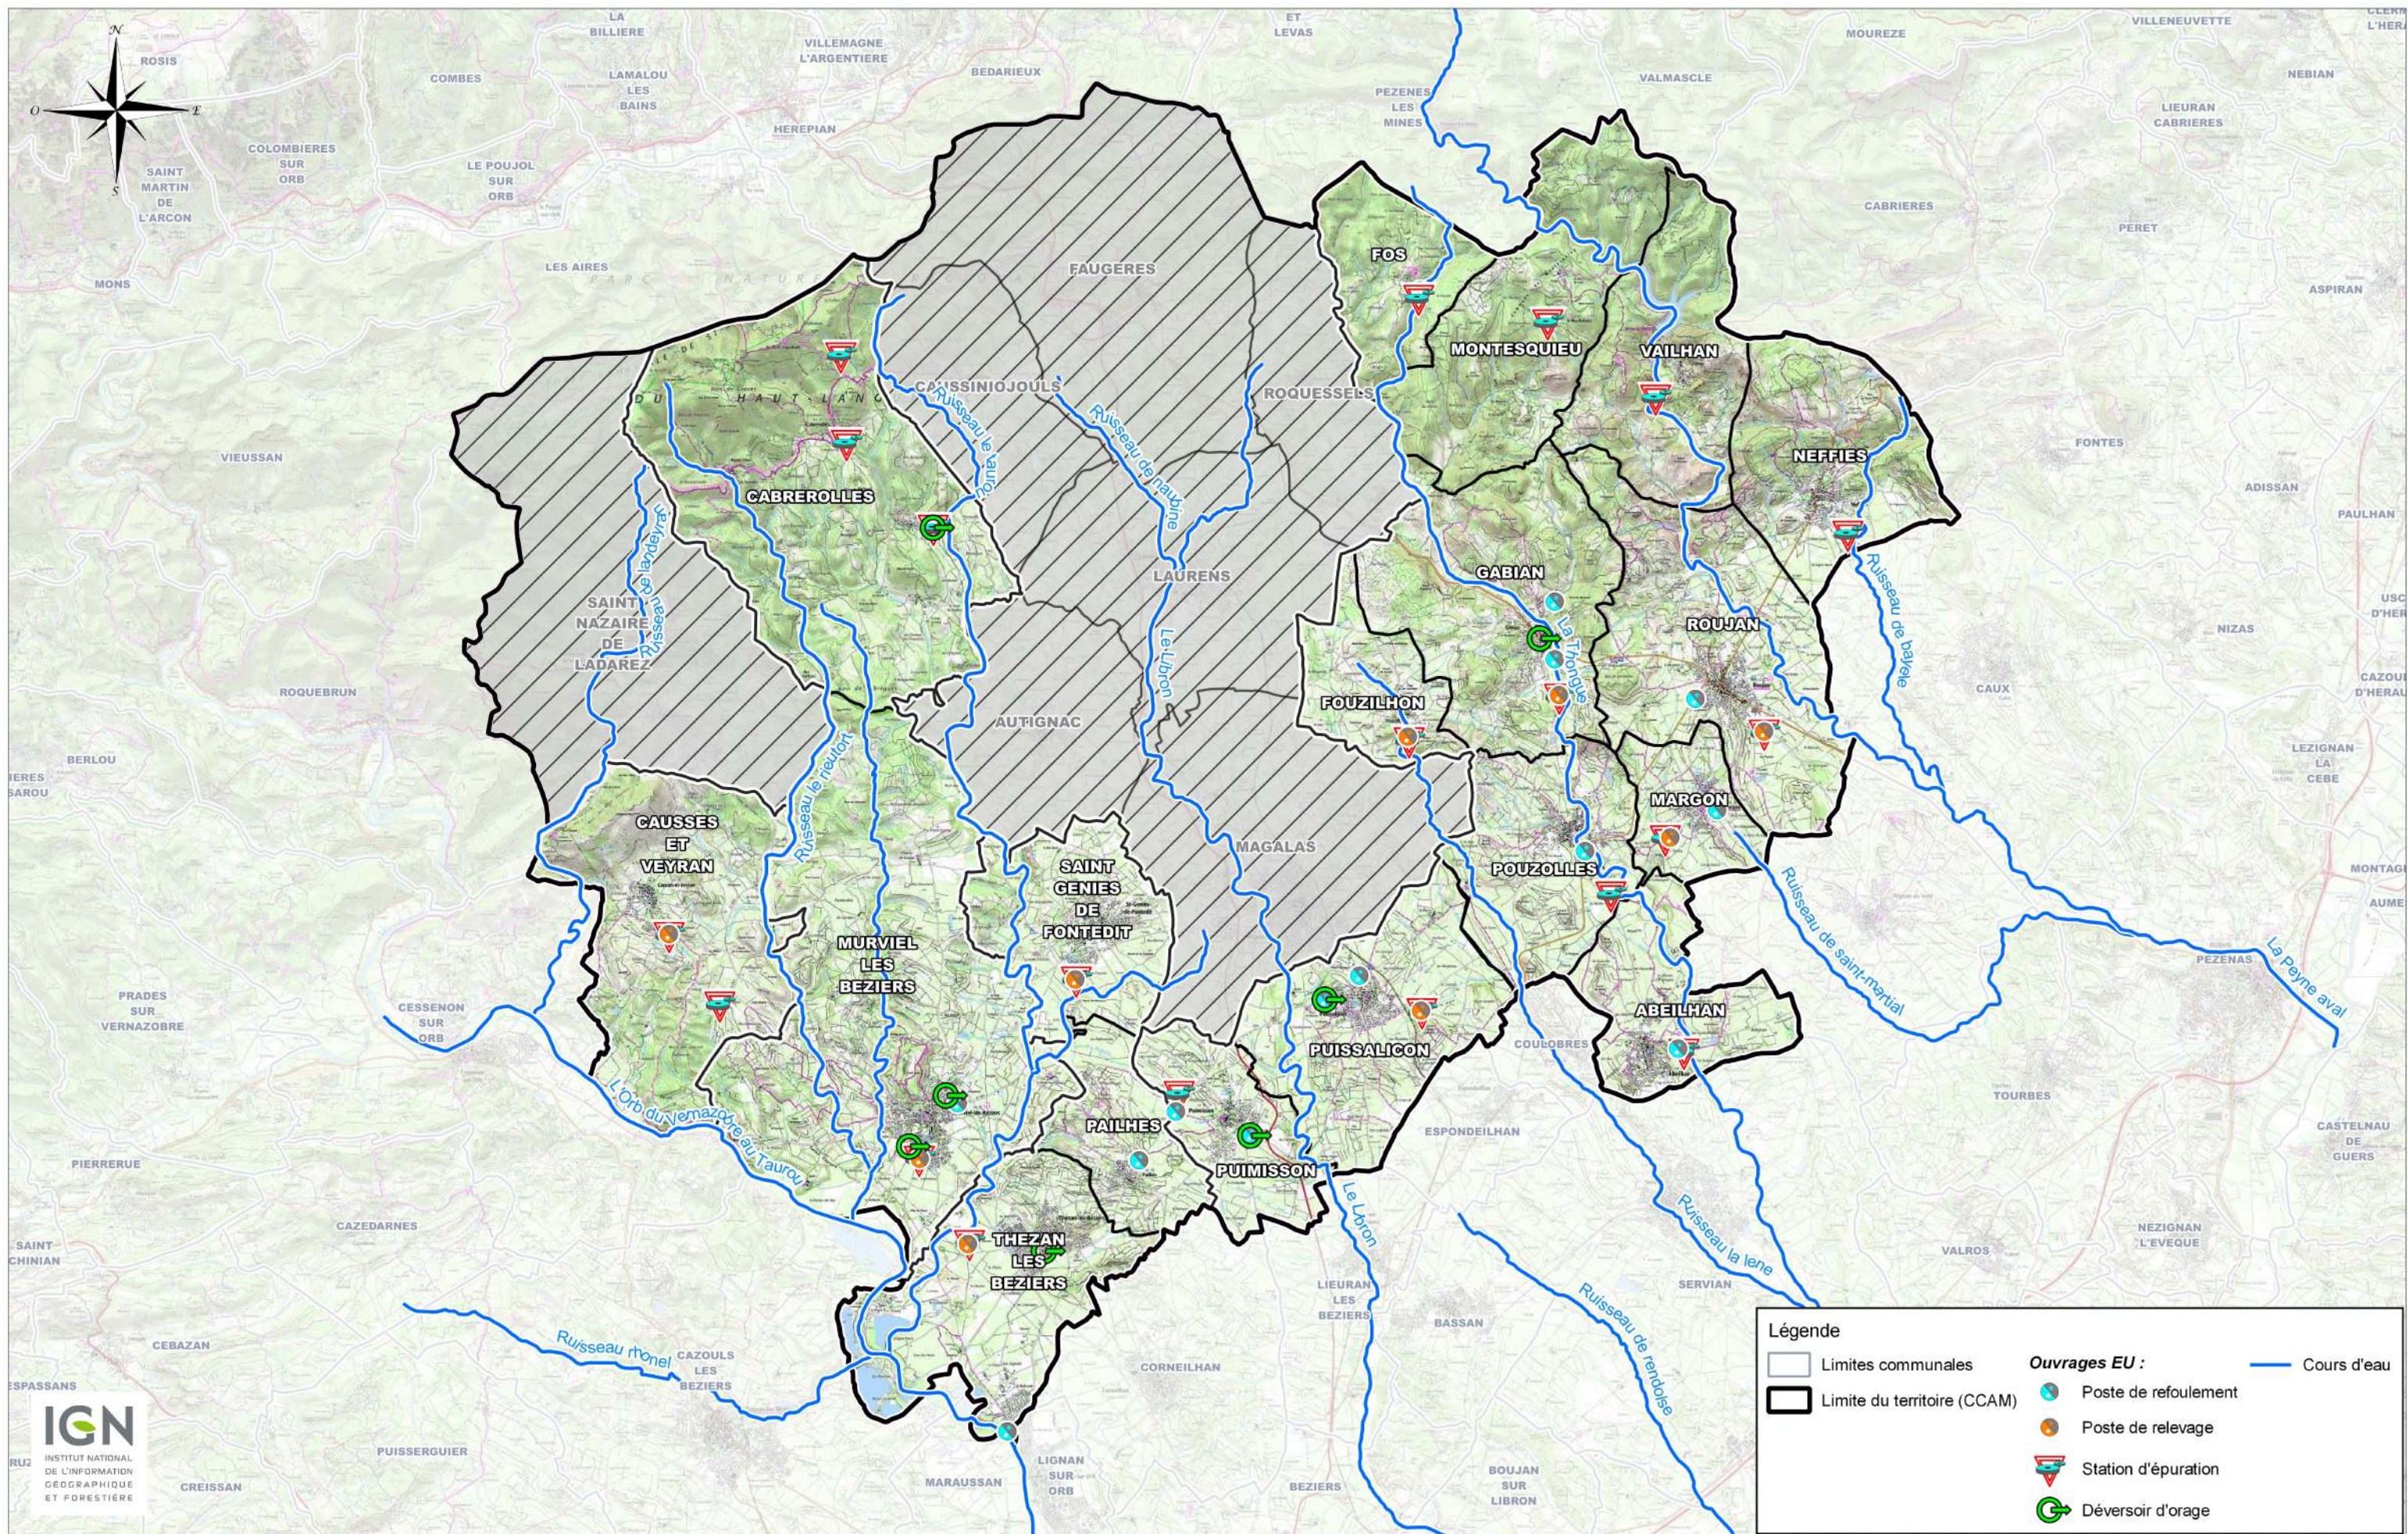



Légende

- Limites communales
- Limite du territoire (CCAM)

Ouvrages EU :

- Poste de refoulement
- Poste de relevage
- Station d'épuration
- Déversoir d'orage

Cours d'eau

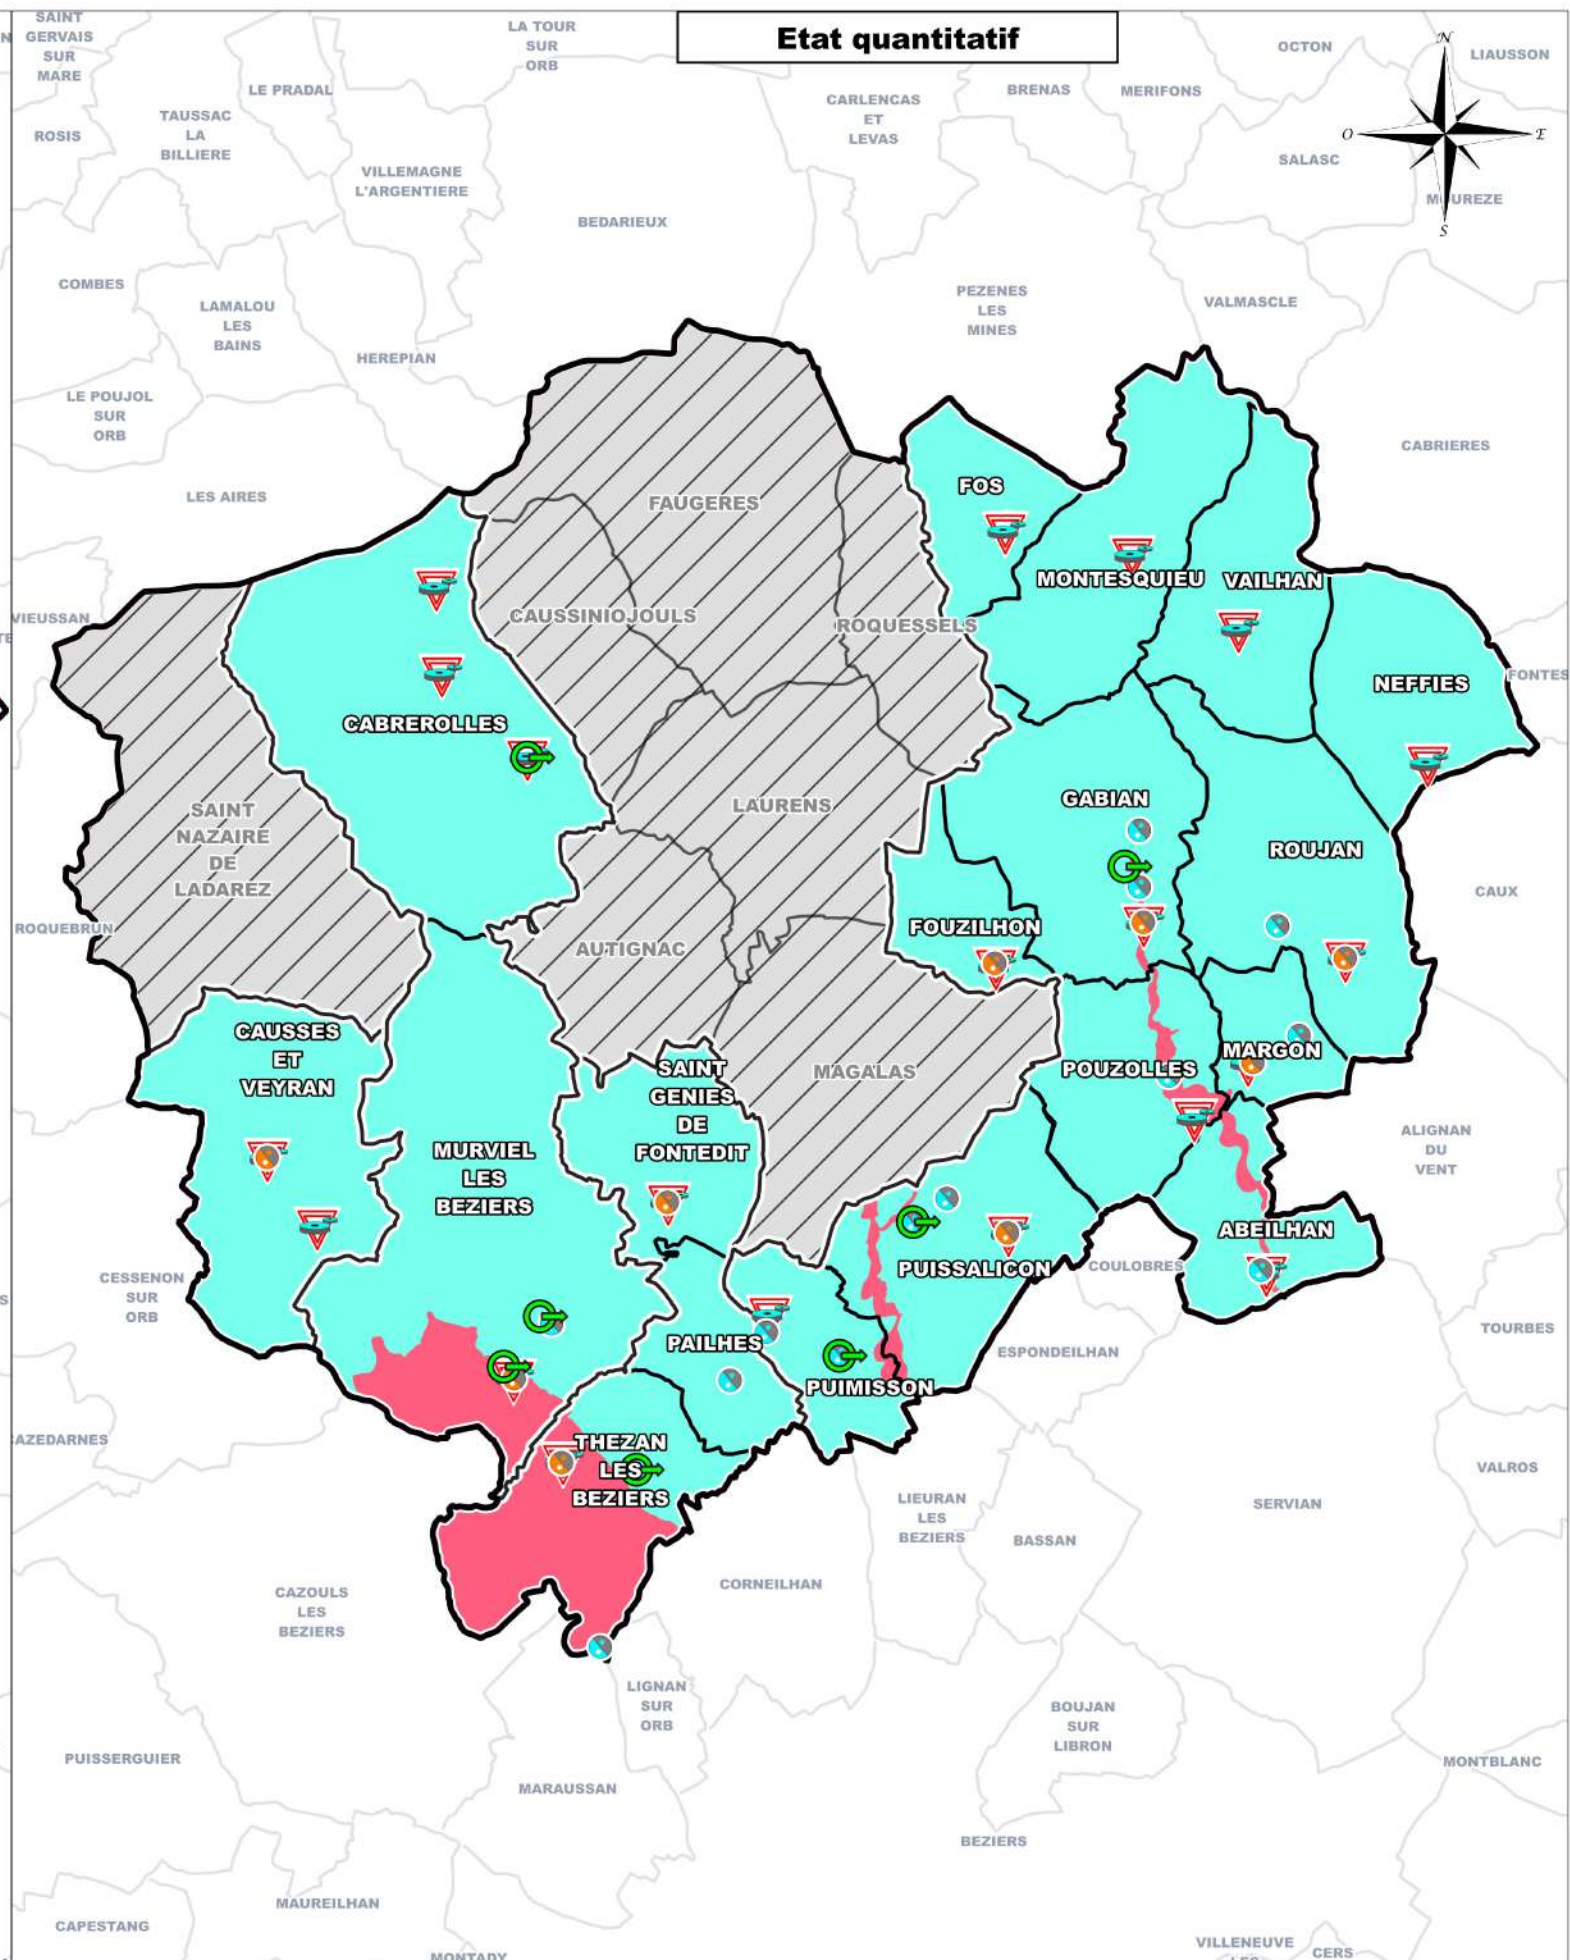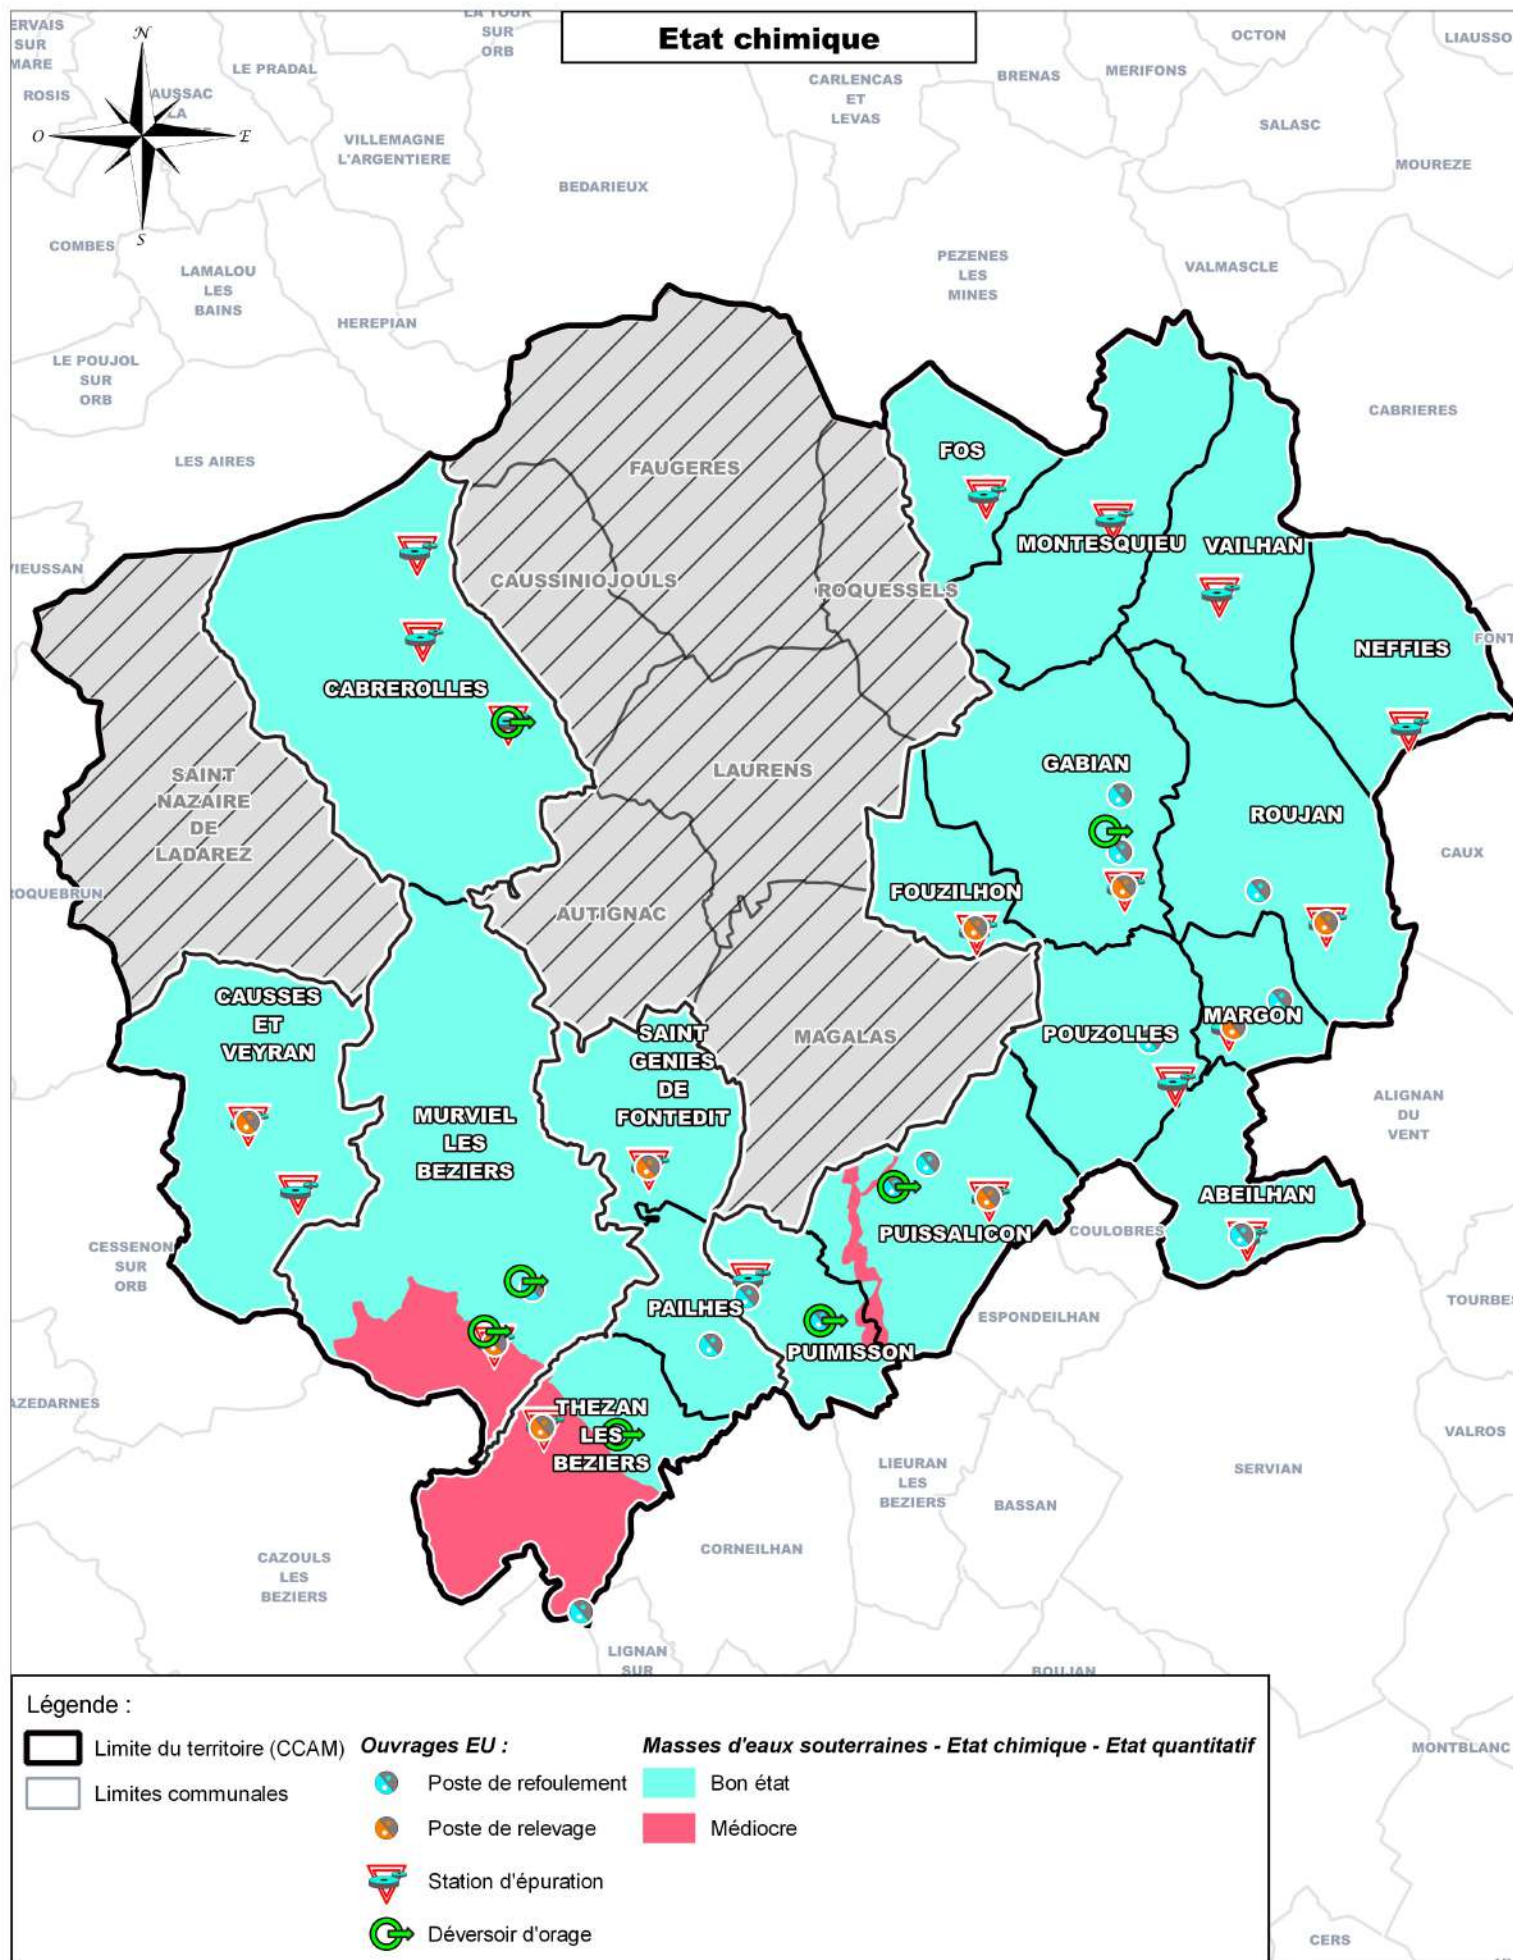

Légende :

Limite du territoire (CCAM)	Ouvrages EU :	Masses d'eaux souterraines - Etat chimique - Etat quantitatif
Limites communales	Poste de refoulement	Bon état
	Poste de relevage	Médiocre
	Station d'épuration	
	Déversoir d'orage	

