


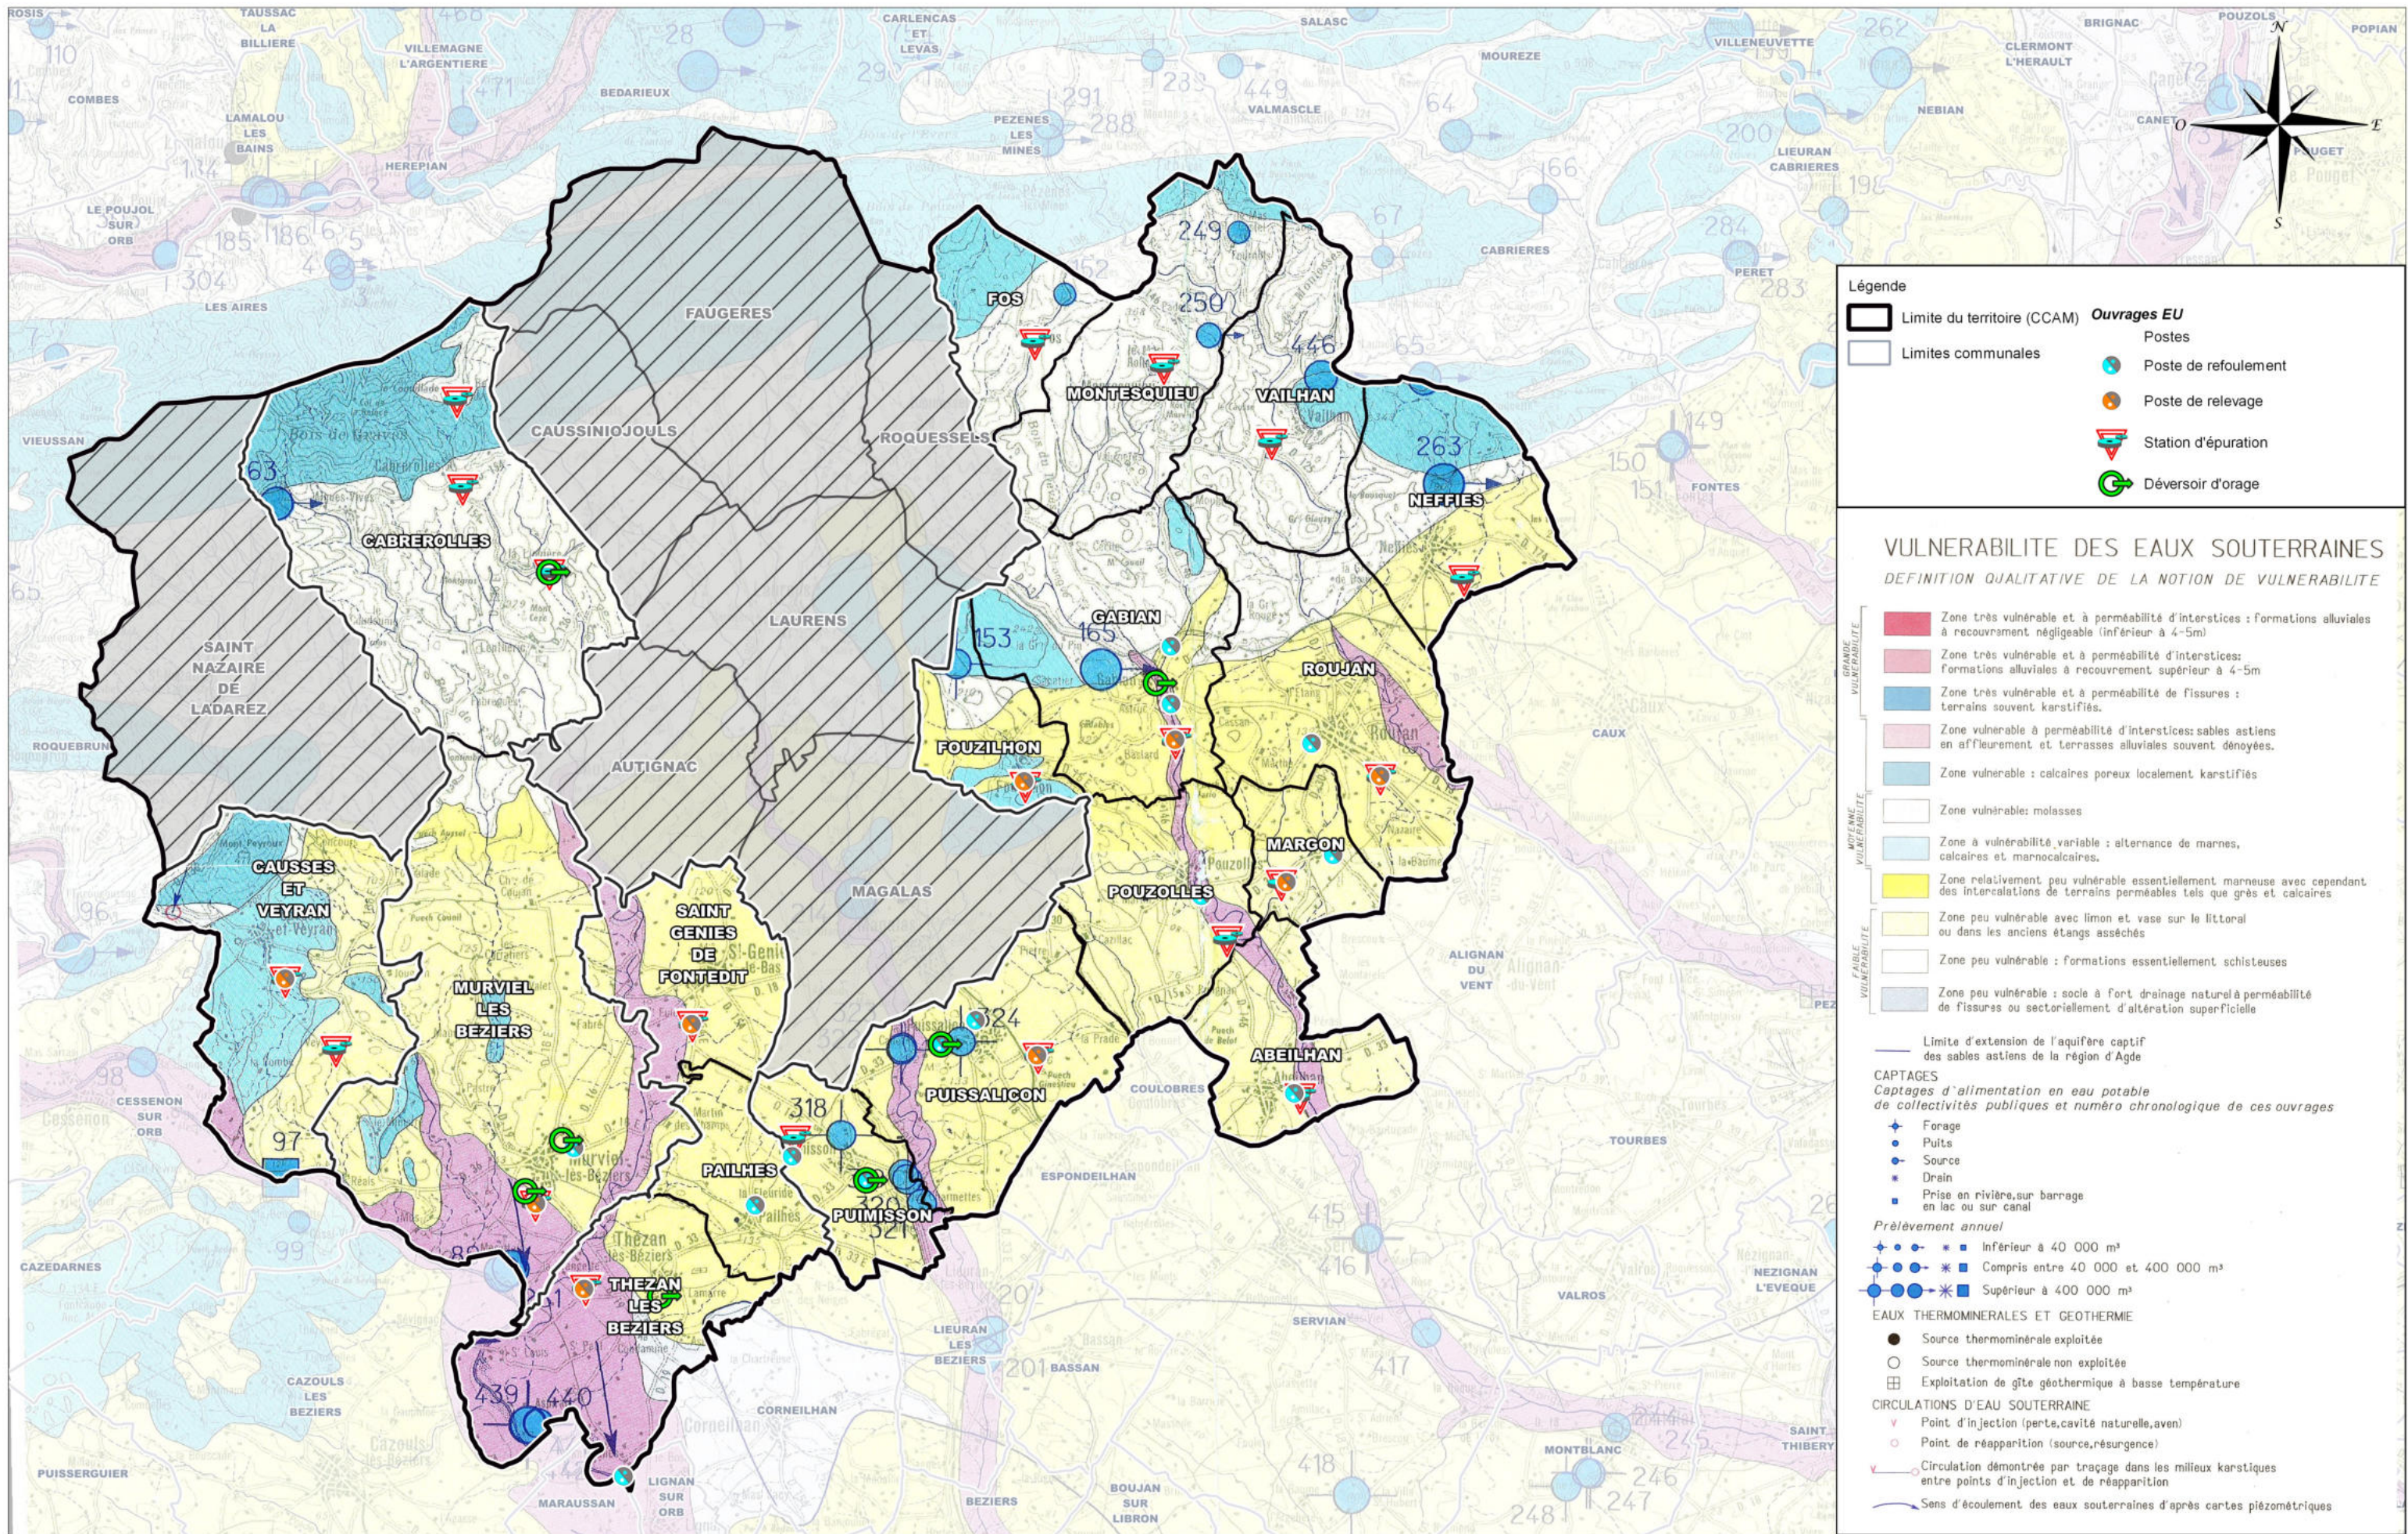

**Légende**

Limite du territoire (CCAM)
 Limites communales

**Ouvrages EU**

Poste de refoulement  
 Poste de relevage  
 Station d'épuration  
 Déversoir d'orage

**VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES**  
 DEFINITION QUALITATIVE DE LA NOTION DE VULNERABILITE

**GRANDE VULNERABILITE**

- Zone très vulnérable et à perméabilité d'interstices : formations alluviales à recouvrement négligeable (inférieur à 4-5m)
- Zone très vulnérable et à perméabilité d'interstices : formations alluviales à recouvrement supérieur à 4-5m
- Zone très vulnérable et à perméabilité de fissures : terrains souvent karstifiés.
- Zone vulnérable à perméabilité d'interstices : sables astiens en affleurement et terrasses alluviales souvent dénudées.
- Zone vulnérable : calcaires poreux localement karstifiés

**MOYENNE VULNERABILITE**

- Zone vulnérable : molasses
- Zone à vulnérabilité variable : alternance de marnes, calcaires et marnocalcaires.
- Zone relativement peu vulnérable essentiellement marneuse avec cependant des intercalations de terrains perméables tels que grès et calcaires

**FABILE VULNERABILITE**

- Zone peu vulnérable avec limon et vase sur le littoral ou dans les anciens étangs asséchés
- Zone peu vulnérable : formations essentiellement schisteuses
- Zone peu vulnérable : socle à fort drainage naturel à perméabilité de fissures ou sectoriellement d'altération superficielle

— Limite d'extension de l'aquifère captif des sables astiens de la région d'Agde

**CAPTAGES**  
 Captages d'alimentation en eau potable de collectivités publiques et numéro chronologique de ces ouvrages

- Forage
- Puits
- Source
- Drain
- Prise en rivière, sur barrage en lac ou sur canal

**Prélèvement annuel**

- Inférieur à 40 000 m³
- Compris entre 40 000 et 400 000 m³
- Supérieur à 400 000 m³

**EAUX THERMOMINERALES ET GEOTHERMIE**

- Source thermominérale exploitée
- Source thermominérale non exploitée
- Exploitation de gîte géothermique à basse température

**CIRCULATIONS D'EAU SOUTERRAINE**

- Point d'injection (perte, cavité naturelle, aven)
- Point de réapparition (source, résurgence)
- Circulation démontrée par traçage dans les milieux karstiques entre points d'injection et de réapparition
- Sens d'écoulement des eaux souterraines d'après cartes piézométriques